

強力振動目覚まし時計 Wake V-A ウエイヴ-A

取扱説明書・保証書

WVA-0601
WVA-0602



TOKYO SHINYU

お取り扱いにあたって

⚠ 注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずこの取説明書をよくお読みいただき、いつでも見られるように必ず保管してください。

⚠ 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

⚠ 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

⚠ 警告

- 心臓の弱い方や心臓に疾患のある方、また妊婦の方などは、ご使用の前にかかりつけの医師にご相談ください。
- 取り出した電池は、ただちに幼児の手の届かない所に保管してください。万一口飲み込んだ場合は、体に有害のため、直ちに医師にご相談ください。
- 破裂、発熱などの恐れがありますので、電池は絶対にショート・分解・加熱などしないでください。
- アラームをセットしたままテーブルや机などに放置しないでください。アラームの動作時に振動で動いて落下し、破損したり故障の原因となります。

⚠ 注意 【かぶれについて】

- ケースやバンドは肌着類と同様に直接肌に接しています。金属の腐食や汗・汚れ・ほこりなどの気づかない汚れで衣類の袖口などを汚す場合があります。乾いた布などで拭くなどして常に清潔にしてください。
- バンドは多少余裕を持たせ、通気性をよくしてご使用ください。(時々、りゅうず通常位置のままでりゅうずを空回りさせてゴミや汚れを落としてください)
- かぶれやすい体質の人や体調によっては、皮膚にかゆみやかぶれが生じることがあります。異常を感じたら、ただちに使用を中止してすぐに医師にご相談してください。

【かぶれの原因】金属アレルギー・時計本体及びバンドに発生したサビ・汚れ・付着した汗などです。

⚠ 注意

- アラームをセットしたままで、ご旅行や外出先で時計を放置しておきますと、毎日午前と午後の2回アラームが作動し電池の消耗を早めますので、ご注意ください。
- アラームは機械の構造上、セットした時刻と作動する間に多少のずれがあります。
- 時計に入っている電池は、工場出荷時に入れていますので、電池の寿命が短い場合があります。
- 幼児を抱くときなどは、幼児のけがや事故防止のため、あらかじめ時計を外すなど充分にご注意ください。また、ご自身や第三者へのけがや事故防止のため、充分にご注意ください。

⚠ 注意

- サウナなど時計が高温になる場所では、火傷の恐れがあるため絶対に使用しないでください。
- ケース、ガラスの汚れや汗などの水分は柔らかい布で拭き取ってください。
- 5℃～40℃から外れた温度下では機能低下や、停止することがあります。
- 磁石は近づけないでください。
- 床面に落とすと強いショックはあたえないうでください。
- 化学薬品・ガスの中でのご使用はお避けください。体温計などに使用されている水銀に触れしめると、ケース・バンド等が変色することがありますのでご注意ください。

⚠ 注意 【防水性能について】


- この時計は非防水です。雨や水のかかるところでは使わないでください。万が一ぬれた場合は、吸湿性のよい布などで水分を取り除いてください。

保管について

- 長時間ご使用にならないときは、汗、汚れ、水分などを良く拭き取り、高温・低温・多湿の場所を避けて保管してください。


ご使用方法

■時刻合わせ

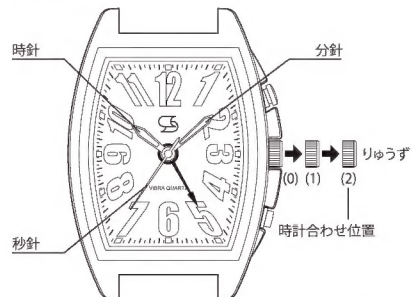

1. りゅうずの位置を(2)にし、りゅうずを回して、時・分針を現在の時刻に合わせます。
2. りゅうずを(0)の位置に戻すと秒針はスタートします。

■アラーム時刻合わせ

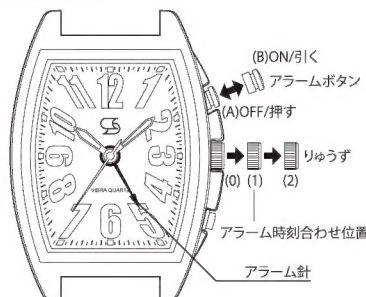

1. りゅうず位置を(1)にし、りゅうずを回して、アラーム針を合わせたい時刻に合わせます。アラーム針は反時計回りに回してください。
※アラーム時刻は、現在時刻から最低20分以上先の時刻にしてください。20分以内ではアラームが正常に作動しないことがあります。
2. りゅうずを(0)の位置に戻します。
3. アラームボタンを(B)に引き上げアラームをセット(ON)します。

■アラームの解除(OFF)

アラームボタンを(A)の位置まで押してください。


■ライトの点灯方法




ライトボタンを1回押すと、ライトが3秒点灯します。

アラーム(振動)のプログラム内容

■振動パターン

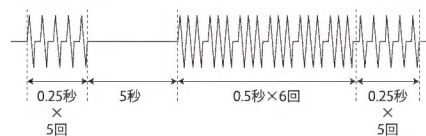

■アラームモード動作



※アラームモード作動中にアラームボタンを(A)の位置まで押すとアラームを解除(OFF)できます。

電池の交換方法

- 電池交換は最寄りの時計店で行ってください。
- 電力の切れた電池をそのまま長時間放置しますと、液漏れなどで故障の原因となりますので、お早めに交換してください。
- この時計にあらかじめセットされている電池はモニター用電池ですので、保証期間内でも電池寿命が切れることがありますのでご了承ください。
- 電池の電力切れは保証対象外とさせていただきますのでご了承ください。

アラーム(振動)用電池: CR-2032 1個
時計駆動用電池: SR-626W 1個

製品仕様

- 形 式: アナログクォーツ式振動腕時計
- 時計ムーブメント: 6L71 (シチズン時計製)
- 時 間 精 度: 月差±20秒以内(常温5℃～35℃携帯時)
- 水 晶 振 動 数: 32,768Hz
- 作 動 温 度 範 囲: 5℃～40℃(着水、結露しないこと)
- 使 用 電 池: 時計電池用: SR-626W又は相当品
振動モーター用: CR-2032
- 電 池 寿 命: SR-626W: 約2年
CR-2032: 約1年
(アラームを1日約30秒1回使用にて)

保障とアフターサービス

- 品質管理には十分注意して製造しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

保証書について

- 取扱説明書に基づいてご使用頂き、正常なご使用状態で機械が故障した場合は、保証期間内のものでしたら無償で修理いたします。
- 下記の場合には有料修理になりますのでご了承ください。
 - ①取扱説明書に記載した事柄以外の誤った使用によると認められる故障または損傷
 - ②お客様が改造されたり、お客様の責任によると認められる故障または損傷
 - ③使用中に生じる外観上の変化(ケース、ガラス、バンドの傷など)
 - ④火災または天災による故障または損傷
 - ⑤電池の電力切れによる電池交換
 - ⑥保証期間(1年間)を過ぎた場合または本保証書がない場合
- ※バンド、電池は保証の対象外です。また修理の際、ケース、ガラス、バンドなどは一部代替品を使用させていただくことがありますのでご了承ください。
- ※故障が発生した場合には、そのままの状態でご郵送ください。
- この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本製品の保証は日本国内で使用される場合に限りします。

お問合せ先

フリーダイヤル



0120-82-3358

製造販売元 株式会社 東京信友

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-14-5 新宿KMビル
TEL.03-3358-8000 FAX.03-3358-6330

Web: <http://www.shinyu.co.jp/> E-mail: info@shinyu.co.jp

No. TS-10116WVA